cabrio

Guía rápida para comenzar

La apariencia puede variar según el modelo.

Cómo usar la secadora de alto rendimiento

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de Incendio

Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

1 LIMPIE EL FILTRO DE PELUSA

2 CARGUE LA SECADORA

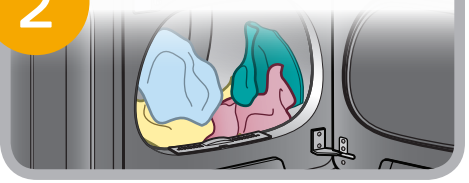

3 PARA ENCENDER LA SECADORA, PRESIONE EL BOTÓN DE ENCENDIDO

4 SELECCIONE QUÉ QUIERE SECAR

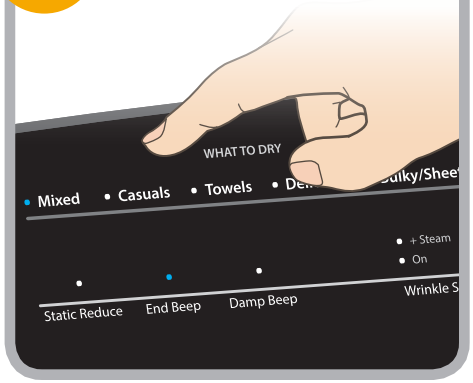

***NOTA:** Consulte "Guía de ciclos" en el Manual de uso y cuidado para obtener más información sobre ciclos, ajustes y opciones. No todos los ciclos, ajustes y opciones están disponibles con todos los modelos. Lea el Manual de uso y cuidado antes de usar la secadora.

5 SELECCIONE CÓMO QUIERE SECAR

6 AJUSTE LA CONFIGURACIÓN DEL CICLO O SELECCIONE CUALQUIERA DE LAS OPCIONES ADICIONALES, SI LO DESEA*

OPCIÓN ECOBOOST™

Active la opción EcoBoost™ para aumentar el ahorro de energía. Esta opción emplea un nivel de calor ligeramente más bajo y prolonga el tiempo del ciclo.

Enciéndalo para un ahorro óptimo de energía.



Apague para tiempos óptimos de ciclo.

La opción EcoBoost™ se fijará por defecto en MIXED/NORMAL.

NOTA: El ahorro de energía puede variar según las cargas y ciclos.

7 MANTENGA PRESIONADO START/PAUSE (INICIO/PAUSA) PARA COMENZAR EL CICLO

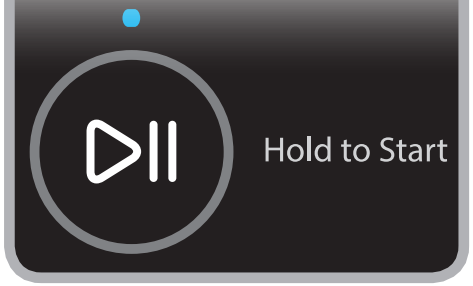

®/™ ©2017 Whirlpool. Todos los derechos reservados.